





Déballer l'appareil, puis vérifiez les composants

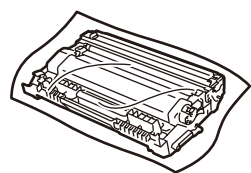

Unité tambour et
cartouche de toner en série

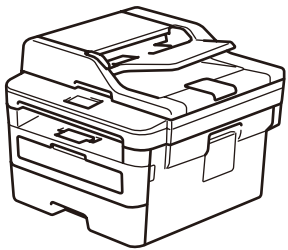


Cordon de ligne téléphonique
(Pour les modèles MFC)



Cordon d'alimentation CA
(sur certains modèles uniquement)



Disque d'installation Brother

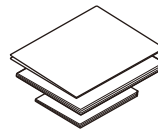

Guide d'installation rapide
Guide de sécurité du produit

REMARQUE :

- Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient d'un modèle à l'autre.
- Les câbles d'interface ne sont pas inclus. Vous devez acheter le câble d'interface adapté, si besoin est.

Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) ne mesurant pas plus de 2 mètres.

Câble réseau


Utilisez un câble droit à paire torsadée de catégorie 5 (ou supérieur).

- Les illustrations de ce *Guide d'installation rapide* représentent le modèle MFC-L2710DW.


Accès réseau sécurisé

Le mot de passe par défaut de votre appareil se trouve sur l'étiquette au dos de la machine (indiqué par « Pwd »). Nous vous conseillons fortement de le modifier pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.


1 Retirez les matériaux d'emballage de l'appareil et installez l'ensemble unité tambour/cartouche de toner

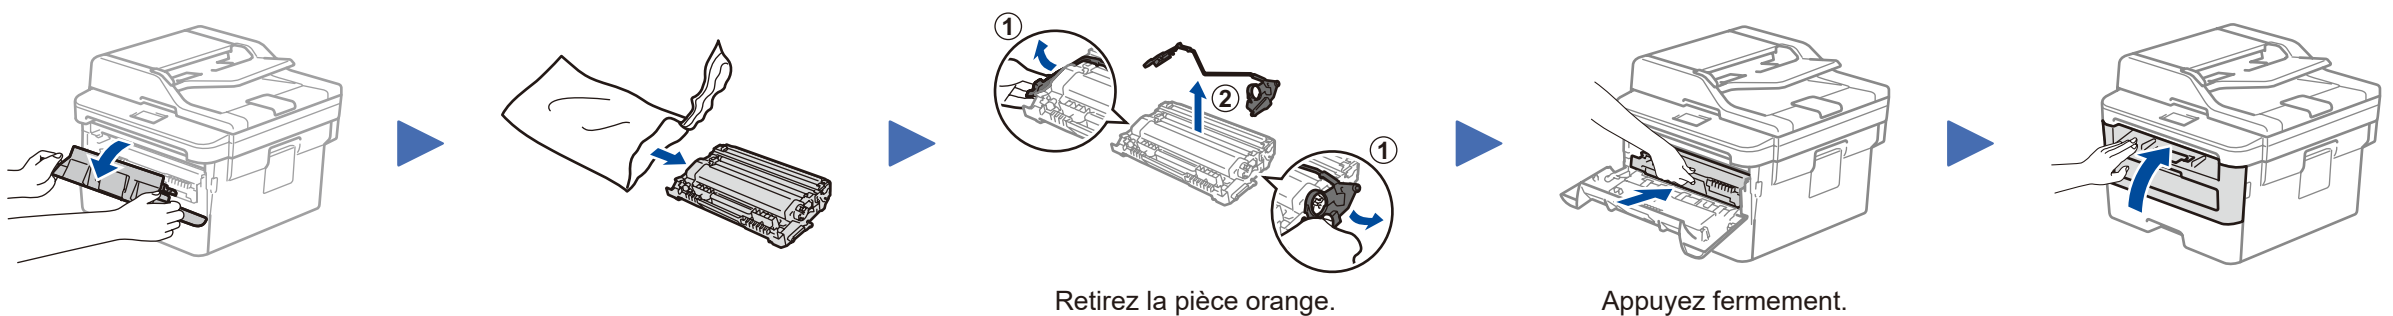


2 Chargez du papier dans le bac

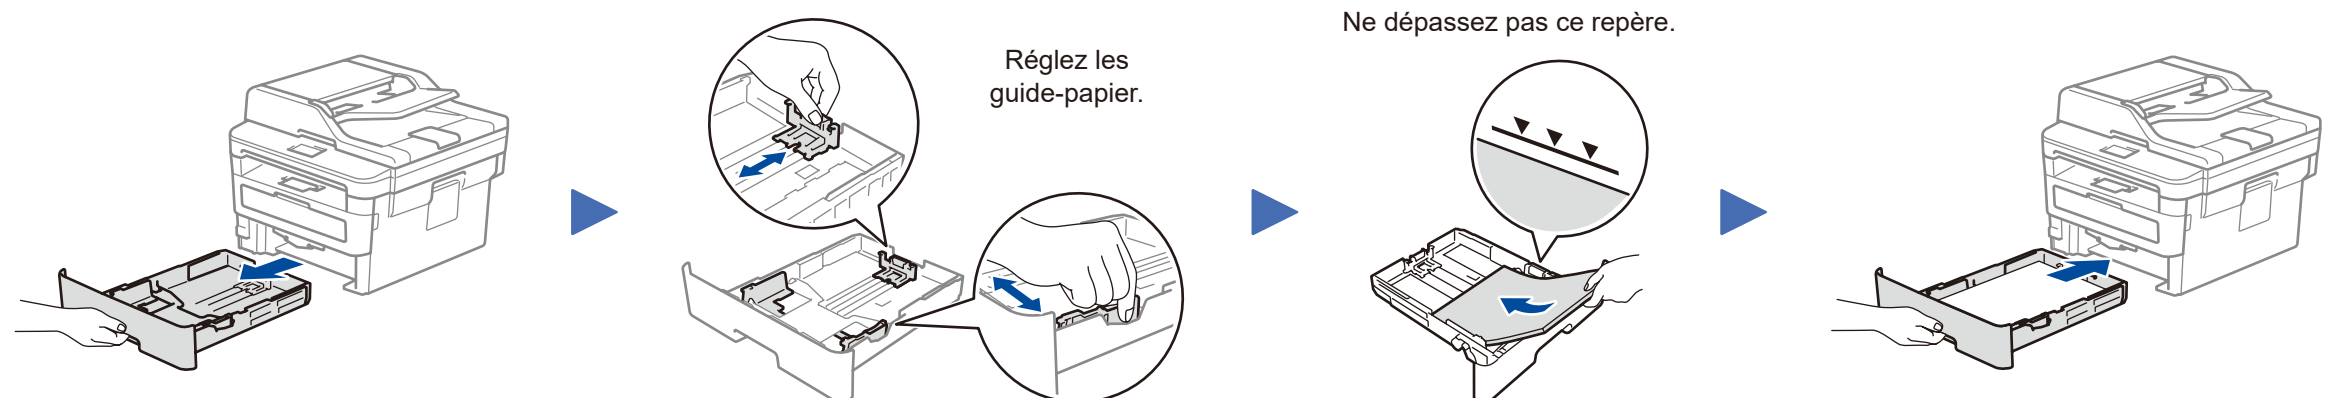

3 Si nécessaire, fixez le panneau de commande de la langue de votre choix (sur certains modèles uniquement)

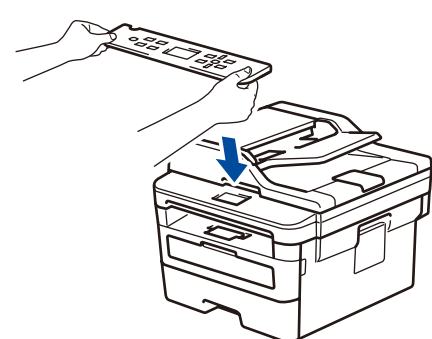

4 Connectez le cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension

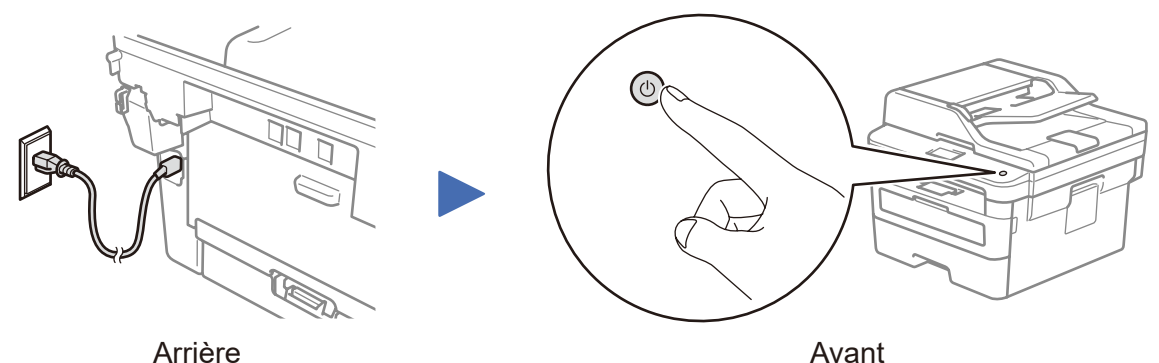

5 Sélectionnez votre pays/langue (configuration initiale uniquement)

Après la mise en route de l'appareil, vous pouvez être invité à définir votre pays ou votre langue (selon votre appareil). Le cas échéant, conformez-vous aux instructions à l'écran.

6 Choisissez votre langue (si nécessaire)

- (Pour les modèles DCP)
 - Appuyez sur **Menu**.
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Initial Setup] (Param. système), puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Local Language] (Langue locale), puis appuyez sur **OK**.

(Pour les modèles MFC) Appuyez sur **Menu**, **0**, **0**.


- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Sélectionnez le message suivant pour définir votre langue.

	(Allemand)	(Néerlandais)
Param. système	Inbetriebnahme	Stand. instel.
Langue locale	Displaysprache	Taalkeuze

7 Sélectionnez un appareil à connecter à votre imprimante

Ordinateur

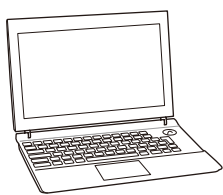


Passez à l'étape **8** et suivez les instructions.

REMARQUE :


Il est recommandé de configurer les paramètres sans fil à partir de votre ordinateur.

Appareil mobile

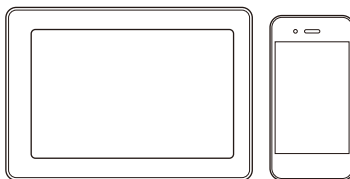

Passez à l'étape **9** et suivez les instructions.

8 Connectez votre ordinateur

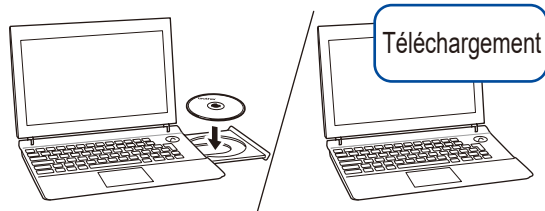

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD/DVD, ou téléchargez le Package Pilote & Logiciel sur :

Pour Windows® : support.brother.com/windows

Pour Mac : support.brother.com/mac

Si vous utilisez un système d'exploitation récent sur votre ordinateur, visitez les sites Web ci-dessus pour obtenir les derniers pilotes et informations sur les logiciels.

▶ Suivez les instructions et invites affichées à l'écran.

Pour Windows® :

Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, passez à l'étape **Ordinateur (Ce PC)**. Double-cliquez sur l'icône CD/DVD-ROM, puis sur **start.exe**.

Pour Mac :

Pour bénéficier des fonctions complètes du pilote, nous vous recommandons de choisir le **pilote CUPS** au moment de l'ajout d'une imprimante.

▶ Vous avez terminé

Brother met régulièrement à jour le microprogramme afin d'ajouter des fonctionnalités et d'appliquer des correctifs. Pour rechercher le tout dernier microprogramme, visitez le site support.brother.com/up5.

Impossible d'établir la connexion ? Essayez les solutions suivantes :



Réseau sans fil



Réseau câblé



Connexion USB

▶ Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).

▶ Débranchez le câble.

▶ Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis passez à l'étape **8**.

▶ Si le problème persiste, passez à l'étape **9**.


▶ Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez le site support.brother.com pour consulter FAQ et Diagnostic.

9 Configuration sans fil alternative (modèles sans fil uniquement)

Recherchez votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) sur votre point d'accès/routeur sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

SSID : XXXXXXXX
Clé de réseau : XXXX

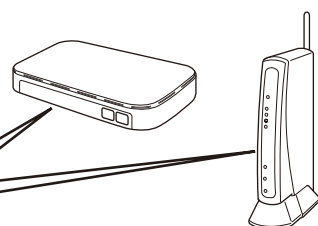

Si vous ne trouvez pas ces informations, demandez-les à votre administrateur réseau ou au fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil.

▶ Pour sélectionner chaque option de menu, appuyez sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Sélectionnez [Réseau] > [WLAN] > [Assis. config.], puis appuyez sur ▲.

Sélectionnez le SSID (nom de réseau) pour votre point d'accès/routeur sans fil et entrez la clé de réseau (mot de passe).

▶ Une fois la configuration sans fil terminée, l'écran LCD affiche [Branché].

En cas d'échec de la configuration, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape **9**.

Pour l'ordinateur

Passez à l'étape **8** pour installer le logiciel.

Pour l'appareil mobile


Passez à l'étape **10** pour installer les applications.

Même si vous n'avez pas de point d'accès/routeur sans fil, vous pouvez brancher votre appareil et votre imprimante directement. Pour obtenir une aide supplémentaire sur les réseaux sans fil, visitez le site support.brother.com/wireless-support.

10 Impression ou numérisation à l'aide de votre appareil mobile

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau sans fil que votre appareil Brother.

Brother SupportCenter est une application mobile qui fournit les informations de support les plus récentes concernant votre produit Brother. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store ou Google Play™.

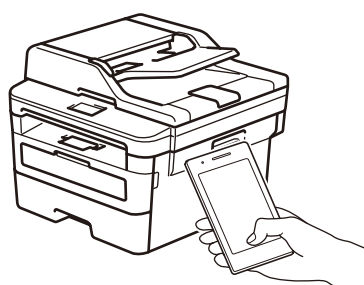

AirPrint est disponible pour les utilisateurs d'un appareil Apple. Vous n'avez besoin de télécharger aucun logiciel pour utiliser AirPrint. Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.



Téléchargez et installez l'application Mopria® Print Service depuis Google Play™ à l'aide de votre appareil Android™.



Avec votre appareil mobile, téléchargez et installez notre application gratuite, **Brother iPrint&Scan**, depuis une boutique d'applications mobiles telle que l'App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store.

Applications optionnelles

Vous pouvez imprimer depuis votre appareil mobile ou numériser dessus en utilisant diverses applications. Pour des instructions, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.



Support supplémentaire pour le sans-fil : support.brother.com/wireless-support

Pour consulter les FAQ, accéder à la section de dépannage des pannes ou télécharger les logiciels et les manuels, visitez le site support.brother.com. Pour connaître les caractéristiques du produit, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.