


Potensic®

14+
for age

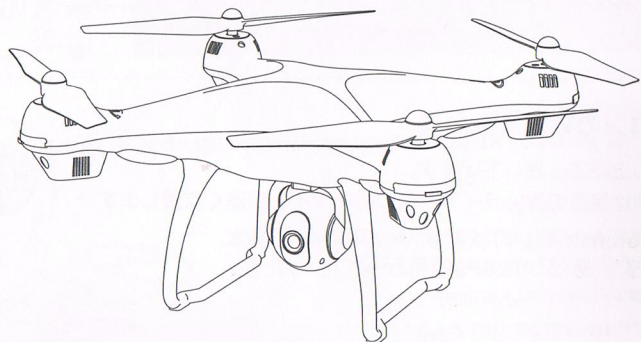


T35 2.4GHz FPV real-time video and image transmission Quad-copter
(GPS/1080P)

Guide de Démarrage Rapide

DÉMARRAGE RAPIDE

Étape4: lancer l'étalonnage de la boussole GPS

- Joysticks aux positions 1 et 11 heures.
- Lumières rapides-alternent entre bleu / rouge (arrière) et blanc / rouge (avant).red(front) APP
- App Drone Status: "Calibration de la boussole".

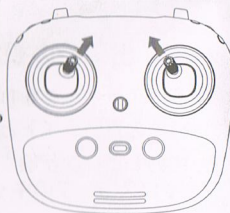

Étape5: Calibration GPS Compass Partie 1

- Garder le niveau de drone, ramasser le drone de la retourne et faites tourner votre corps en un cercle complet (360 °).
- Les feux arrière deviendront bleu foncé.



Étape6: Calibration GPS Compass Partie 2

- À partir du bas, maintenez le drone face vers le bas et faites-le pivoter votre corps dans un cercle complet (360 °)
- Les lumières avant deviendront blanches.
- App Drone Status: "Compass calibration correct".




2

FR

DÉMARRAGE RAPIDE


Étape 1: Allumez le drone et posez-le sur une surface plane

- Le drone se rognera automatiquement sur cette surface plane.
- Toutes les lumières clignotent en rouge.

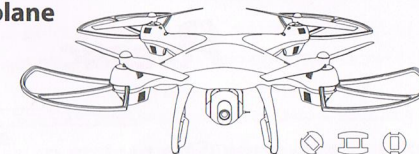

Étape 2: Allumez la télécommande

- Appuyez sur Haut, puis sur Bas sur le joystick gauche.
- Les lumières clignotent en bleu (arrière) et en blanc (avant).
bleu (arrière) + blanc (avant)

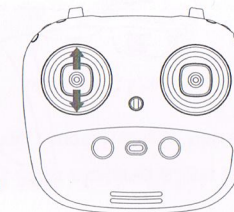

NOTE: Vous pouvez vous connecter au WiFi à ce moment la pour voir l'état actuel du drone sur l'application Potensic-G, ou attendre jusqu'à ce que le GPS soit calibré.

Étape3: Connectez APP

- Ouvrir le WiFi sur votre mobile, sélectionnez WiFi nommée then enter the APP interface. "Potensic-xxx", puis entrez dans l'interface APP.
- Les lumières clignotent en bleu (arrière) et en blanc




1

FR

DÉMARRAGE RAPIDE

Étape7: Réinitialiser au réglage d'usine / calibrer le gyroscope

- Appuyez sur les Joysticks dans les 11 heures et
- S'allume en bleu clignotant (arrière) et en blanc (avant).
- App Drone Status: "Le gyroscope est en cours de calibrage""Gyroscope correct"

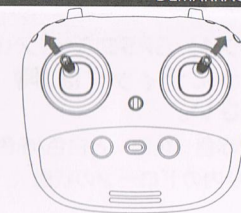


Étape8: Finaliser l'étalonnage GPS


- Remettre le drone sur la surface plane.
- Les lumières reviennent au bleu clignotant rapidement (retour) et blanc (avant) - Cela signifie que le drone finalise son étalonnage GPS.
- Ce processus peut prendre quelques minutes.
- App Drone Status: "En attente du signal GPS".

Une fois que les lumières sont passées à tout solide, vous êtes prêt à voler!

- Bleu uni (arrière) + Blanc uni (avant)
- App Drone Statut: "Prêt à voler"

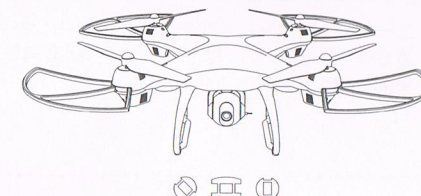

NOTE: Sous l'environnement du signal GPS faible (comme à l'intérieur), les lumières clignotent en bleu (arrière) et blanc (avant); Appuyez le bouton Mode sans tête ⑨ sur la télécommande pendant 2 secondes pour désactiver le mode GPS, puis vous pouvez le voler, mais toutes les fonctions GPS seront arrêtées, y compris la position, le suivi et un bouton de retour.

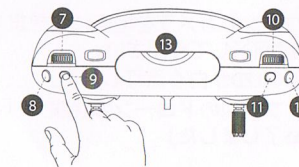

3