

Sommaire

Sommaire.....	- 26 -
Introduction.....	- 28 -
Utilisation conforme.....	- 28 -
Contenu de la livraison.....	- 28 -
Données techniques.....	- 28 -
Radio-réveil à projection.....	- 28 -
Bloc d'alimentation.....	- 29 -
Légende des symboles.....	- 30 -
Légende des symboles des piles.....	- 32 -
Consignes de sécurité importantes	- 33 -
Consignes de sécurité pour les utilisateurs.....	- 33 -
Consignes de sécurité pour les piles.....	- 33 -
Risque électrique.....	- 34 -
Installer l'appareil en toute sécurité.....	- 35 -
Façade avec écran.....	- 36 -
Face arrière avec panneaux de commande.....	- 38 -
Mise en service.....	- 39 -
Source d'alimentation.....	- 39 -
Réception du signal radio.....	- 39 -
Problème de réception.....	- 39 -
Redémarrer la réception radio.....	- 40 -
Allumer/tamiser l'éclairage de l'écran.....	- 40 -
Projection.....	- 41 -
Ajuster la projection.....	- 41 -
Projection temporaire.....	- 41 -
Projection continue.....	- 41 -
Basculer la projection entre l'heure, la température et l'heure d'alarme.....	- 41 -
Mise en service.....	- 42 -
Réglage rapide.....	- 42 -
Réglage de base.....	- 42 -

Afficher le format 12/24 heures.....	- 42 -
Régler l'unité de température.....	- 42 -
Définir la langue d'affichage des jours de la semaine.....	- 43 -
Afficher le numéro du jour.....	- 43 -
Réglage de la deuxième heure (SECOND TIME).....	- 43 -
Ajustement du fuseau horaire	- 43 -
Alarme.....	- 44 -
Régler votre alarme	- 44 -
Activer/désactiver l'alarme	- 44 -
Fonction de répétition de l'alarme (SNOOZE).....	- 45 -
Indicateur de charge des piles.....	- 45 -
Conseils d'entretien	- 46 -
Stockage.....	- 46 -
Déclaration de conformité UE simplifiée	- 46 -
Recyclage.....	- 47 -
Élimination de l'appareil électrique.....	- 47 -
Élimination des piles.....	- 48 -
Recyclage	- 49 -
Élimination des déchets	- 50 -
Garantie de digi-tech gmbh	- 50 -
Conditions de garantie.....	- 50 -
Période de garantie et droits légaux.....	- 50 -
Couverture de la garantie.....	- 50 -
Procédure de mise en œuvre de la garantie.....	- 51 -
Service.....	- 52 -
Fournisseur.....	- 52 -

RÉVEIL RADIOGUIDÉ AVEC PROJECTEUR

Introduction



Félicitations pour l'achat de votre nouveau radio-réveil à projection sans fil (ci-après dénommé « appareil »). Vous avez opté pour un appareil de haute qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de cet appareil. Celui-ci comporte des consignes importantes pour la sécurité, l'utilisation et l'élimination de cet appareil. Il convient de se familiariser avec toutes les instructions du mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Utiliser l'appareil uniquement comme décrit et pour les domaines d'application indiqués. En cas de transmission de l'appareil à un tiers, veuillez à lui remettre tous les documents. Veuillez conserver l'emballage et la notice d'utilisation pour toute question ultérieure.

Utilisation conforme

L'appareil a été conçu pour afficher l'heure et remplir les fonctions supplémentaires décrites dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation ou modification de l'appareil est considérée comme non conforme. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation non conforme ou inappropriée du produit. L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial.

Contenu de la livraison

Remarque : Veuillez vérifier le contenu de la livraison après l'achat. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et intactes. Si le contenu est incomplet et/ou des pièces sont endommagées, n'utilisez pas l'appareil. Adressez-vous au service après-vente (voir « Règlement en cas de garantie »).

- 1 x radio-réveil à projection
- 1 x bloc secteur
- 2 x piles 1,5 V AA LR6
- 1 x notice d'utilisation

Données techniques

Radio-réveil à projection

- Heure radio selon le signal DCF77

- Fréquence d'émission : 77,5 kHz
- Dimensions : environ 130 x 96 x 50 mm
- Poids : env.
Modèle 1 : 177 g (sans les piles)
Modèle 2 : 173 g (sans les piles)
- Entrée : 5,0 V  1,0 A, 5,0 W
- Conditions climatiques de stockage : 0 °C ~ 60 °C
- Fonctionnement 2 piles 1,5 V AA LR6/R6
Batterie  - Indicateur de tension continue
- Fonctionnement avec bloc d'alimentation, modèle : YJTH05

Bloc d'alimentation

- Modèle : YJTH05
- Fabricant : Putian Yijia Electronic Co., Ltd.
- Dimensions : environ 63,6 x 37,7 x 65,1 mm
- Poids : 67,5 g
- Longueur du câble : env. 1,5 m
- Entrée : 100-240 V, ~50/60 Hz, 0,3 A max
- Sortie : 5,0 V  1,0 A, 5,0 W
- Efficacité moyenne en fonctionnement : 74,1 %
- Consommation électrique à vide : 0,07 W
- Classe de protection : II 
- Indice de protection : IP20

Légende des symboles

 DANGER !	
Ce symbole/mot indique un danger présentant un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.	
 AVERTISSEMENT !	
Cette mention/symbole indique un danger présentant un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.	
 RISQUE D'ÉLECTROCUTION/DE MORT !	
Ce symbole/message indique un risque d'électrocution.	
Remarque :	Cette mention est utilisée pour apporter des informations supplémentaires.
	Une mauvaise utilisation des piles/piles rechargeables peut entraîner un risque d'explosion et un risque de fuite du liquide contenu dans les piles.
	Piles alcalines incluses
	Piles : 2 x 1,5 V AA LR6/R6
	Symbole de courant continu
	Bloc d'alimentation secteur

	Classe II, protection IP20 L'appareil n'est pas protégé contre l'eau. L'appareil dispose d'une protection contre les contacts accidentels avec des objets solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm. (Il est impossible de toucher les composants sous tension).
	Notice d'utilisation
	Veuillez lire le mode d'emploi !
	Avec le marquage CE, la société digi-tech gmbh déclare que son produit est conforme aux directives européennes applicables.
	Utiliser uniquement à l'intérieur à l'abri de l'humidité !
	Température
	Heure radio selon le signal DCF77
	Heure
	Alarme de réveil
	Snooze
	Polarité du connecteur cylindrique
	Sécurité testée par le TÜV
	Niveau d'efficacité énergétique VI

Légende des symboles des piles



Toujours garder les piles hors de portée des enfants.



Ne pas jeter les piles dans le feu ou ne pas les mettre en contact avec du feu.



Les piles doivent toujours être utilisées correctement.



Ne pas déformer ou endommager les piles.



Ne pas ouvrir ni démonter les piles.



Ne pas mélanger des piles de marques et de types différents.



Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.



Ne pas charger les piles.



Protéger les piles de l'humidité et les tenir à l'écart des liquides.



Ne pas mettre les piles en court-circuit.



Toujours insérer les piles correctement.

Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité pour les utilisateurs



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

Cet appareil peut être utilisé par des personnes (y compris des **enfants** à partir de 8 ans) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes, ou un manque d'expérience et de connaissances, seulement si elles sont surveillées ou ont été formées à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, et si elles comprennent les dangers qui en résultent. Les **enfants** ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des **enfants** sans surveillance.

Gardez également les films d'emballage hors de portée des **enfants**. Il existe un risque d'étouffement.

Consignes de sécurité pour les piles



AVERTISSEMENT ! DANGER POUR LA SANTÉ ! RISQUE D'EXPLOSION !

Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des **jeunes enfants**. En cas d'ingestion d'une pile/pile rechargeable, consulter immédiatement un médecin. Les piles/piles rechargeables doivent toujours être insérées en respectant la polarité. Si nécessaire, nettoyer d'abord la pile et les contacts de l'appareil. N'essayez pas de recharger, de court-circuiter ou d'ouvrir les piles. Ne chauffez jamais les piles/piles rechargeables pour les recharger. N'exposez jamais les piles/piles rechargeables à une source de chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre. Il existe un risque accru de fuite ! Ne jetez jamais les piles/piles rechargeables au feu car elles peuvent exploser. Une mauvaise utilisation des piles/piles rechargeables peut entraîner un risque d'explosion et de fuite du liquide de la pile. Si les piles/piles rechargeables présentent des fuites, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Utiliser des gants. En cas de contact avec le liquide de la pile, rincez aussitôt



les zones touchées abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. Retirez immédiatement toute pile/pile rechargeable vide de l'appareil, il existe un risque accru de fuite.

Remarque :

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées !
- Des piles de types différents ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être utilisées ensemble !
- Les bornes ne doivent pas être court-circuitées !

Risque électrique



DANGER !

RISQUE D'ÉLECTROCUTION/DE MORT !

- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immerger pas l'appareil ni le bloc d'alimentation dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne touchez pas l'appareil ni le bloc d'alimentation avec les mains mouillées, et ne le faites pas fonctionner à l'extérieur ou dans des pièces très humides.
- Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel que par exemple des vases, sur ou à proximité immédiate de l'appareil et du bloc d'alimentation. Le récipient pourrait basculer et le liquide versé compromettre la sécurité électrique.
- N'ouvrez ou ne retirez en aucun cas le boîtier de l'appareil ou le bloc d'alimentation. À l'intérieur du boîtier se trouvent des pièces sous tension qui peuvent, au contact, entraîner un choc électrique.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Vous pourriez toucher des pièces sous tension alors qu'il existe un risque de choc électrique.
- Retirez le bloc d'alimentation de la prise de courant en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement (par ex. dysfonctionnement ou fumée), après utilisation et en cas d'orage. Tirez toujours sur le bloc d'alimentation et non sur le câble.

- Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation électrique, retirez le bloc d'alimentation de la prise électrique. Le bloc d'alimentation consomme toujours une petite quantité d'électricité tant qu'il est connecté à une prise secteur. Même si l'appareil n'est pas connecté au bloc d'alimentation.
- En cas d'urgence, la prise électrique doit rester facilement accessible pour vous permettre de débrancher rapidement le bloc d'alimentation.
- Disposez le câble du bloc d'alimentation de manière à éviter tout risque de trébuchement. Le câble du bloc d'alimentation ne doit pas être plié ou pincé.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes et des bords aiguisés.
- N'apportez aucune modification à l'appareil ou au bloc d'alimentation.
- Les réparations de l'appareil ou du bloc secteur ne doivent être effectuées que dans un atelier spécialisé. Des réparations mal effectuées peuvent entraîner des risques considérables pour l'utilisateur.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le bloc d'alimentation fourni. Utilisez l'adaptateur secteur uniquement pour cet appareil. En cas de défaut, le bloc d'alimentation ne peut être remplacé que par un bloc d'alimentation du même type.
- Utilisez uniquement un bloc d'alimentation SELV.
Safety Extra Low Voltage décrit une tension sélectionnée si basse qu'il n'existe aucun danger de chocs électriques excessifs en cas de contact direct avec celle-ci, que ce soit pendant le fonctionnement normal ou en cas de défaut.

Installer l'appareil en toute sécurité

Placez l'appareil sur une surface plane et stable. Il n'est pas conçu pour une utilisation dans des pièces à taux d'humidité élevé (par ex. salle de bains).

Protégez les surfaces sensibles avant d'y placer l'appareil, pour éviter l'apparition de rayures.


Veillez à respecter les recommandations suivantes :

- ne pas faire fonctionner l'appareil placé sur un tapis épais ou sur un lit ;
- ne pas exposer l'appareil à une source de chaleur directe (par ex. chauffage) ;
- ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ;
- éviter tout contact avec projections et gouttes d'eau (ne placer aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, sur ou à proximité de l'appareil) ;



- ne pas placer l'appareil à proximité immédiate de champs magnétiques (par exemple des haut-parleurs) ;
- ne pas introduire de corps étranger dans l'appareil ;
- les bougies et autres flammes nues soient tenues à l'écart de l'appareil à tout moment afin d'éviter la propagation du feu.


Façade avec écran

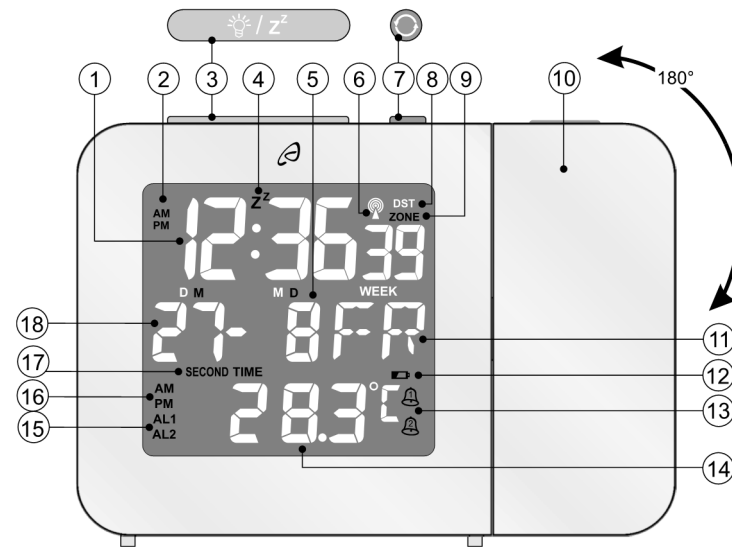

1	Heure	2	AM/PM 12 heures d'affichage
3	Bouton Lumière/Snooze	4	Affichage Snooze

5	Mois (changer de jour)	6	Symbole radio tour radio, ondes radio
7	bouton rotatif	8	DST, affichage de l'heure d'été
9	Voyant ZONE	10	Bras de projection avec objectif
11	Jour de la semaine/semaine calendaire	12	Indicateur de charge des piles
13	Icône d'alarme 1, 2	14	Température/heure d'alarme/seconde heure
15	AL1, AL2, mode alarme	16	AM/ PM Alarme d'affichage de 12 heures
17	Second Time, deuxième heure	18	jour (changer en mois)

Face arrière avec panneaux de commande

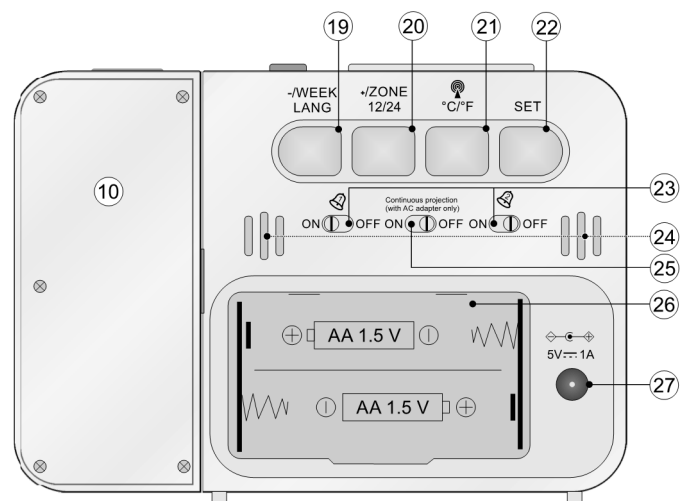

19	Touche -/semaine/langue	20	Touche +/ZONE/ 12/24
21	Bouton sans fil RESET/°C/°F	22	Bouton SET
23	ALARME 1/2- Interrupteur Marche / Arrêt	24	Fentes d'aération
25	Interrupteur ON/OFF de projection continue	26	Compartiment à piles
27	Bloc d'alimentation secteur		

Mise en service

Retirez le film protecteur de l'écran de l'appareil.

Ouvrez le compartiment à piles **(26)**.

Insérez deux piles 1,5 V AA LR6/R6P en respectant la **polarité indiquée** dans le compartiment à piles.

Refermez le compartiment à piles **(26)**.

Un signal sonore retentit.

L'appareil commence à recevoir le signal radio DCF77 et la tour radio  **(6)** clignote à l'écran. Ce processus peut durer 3 à 10 minutes.

Remarque : veuillez ne pas déplacer l'appareil pendant la réception du signal radio DCF77.

L'appareil synchronise l'heure interne quotidiennement de 1 h 00 à 4 h 00 toutes les heures. Si la tentative de réception échoue, elle sera répétée à 5 h 00 et 6 h 00. Si la réception du signal radio échoue, réglez l'heure manuellement (voir réglage de base).



Si la réception est réussie, le symbole radio  **(6)** apparaît en permanence et le mode de base avec l'heure **(1)**, le jour **(18)**, le mois **(5)** et le jour de la semaine **(11)** est automatiquement réglé en anglais. **DST (8)** s'affiche à l'écran pendant l'heure d'été.

Source d'alimentation

Pour une projection permanente, un éclairage d'affichage permanent, l'alimentation enfichable doit être connectée à la connexion  **(27)** et à une source d'alimentation externe.

Réception du signal radio

Problème de réception

Le signal radio DCF77 est émis depuis les environs de Francfort-sur-le-Main. Il peut être reçu jusqu'à environ 2 000 km dans le rayon autour de Francfort-sur-le-Main.

Cependant, certaines sources d'interférences peuvent gêner considérablement la réception. Si votre appareil ne reçoit pas correctement le signal radio DCF77, suspendez ou déplacez l'appareil à un autre emplacement. Veuillez noter qu'il peut y

avoir des rayonnements électromagnétiques à proximité d'ordinateurs, de téléphones, de radios et de téléviseurs, ce qui peut perturber la réception du signal radio DCF77. Les éléments épais d'isolation utilisés dans le bâtiment (éléments de construction métalliques), les montagnes élevées ou les perturbations atmosphériques sont également des sources d'interférences pouvant nuire à la réception du signal radio DCF77. Remplacez les piles si nécessaire.

Redémarrer la réception radio

- Dans l'affichage normal, maintenez enfoncée la touche °C/°F/Radio-RESET (21) pour relancer la réception du signal radio DCF77. Le symbole radio  (6) clignote à l'écran.
Ce processus peut durer 3 à 10 minutes.
- Pendant que le symbole radio  (6) clignote encore, appuyez à nouveau sur la touche °C/°F/Radio-RESET (21) et maintenez-la enfoncée pour désactiver la réception du signal radio DCF77.
Le symbole radio (6) disparaît de l'affichage.
L'appareil synchronise à nouveau l'heure interne entre 1 h 00 à 4 h 00 toutes les heures.

Allumer/tamiser l'éclairage de l'écran

Remarque :

Pour un éclairage permanent de l'affichage, l'alimentation enfichable doit être connectée à la connexion  (27) et à une source d'alimentation externe.

Fonctionnement de la batterie :

Appuyez sur le bouton lumière/snooze  /Z^z (3) pour allumer l'éclairage de l'écran et la projection pendant environ 5 secondes.

Fonctionnement avec le réseau :

Appuyez sur le bouton lumière/snooze  /Z^z (3) pour choisir entre un rétroéclairage faible, moyen, élevé ou nul.

Projection

Votre appareil peut projeter l'heure, la température ou l'heure de l'alarme sur une surface plane, comme un mur d'une pièce de préférence sombre. La zone de projection peut être pivotée à 180 ° d'avant en arrière.

La distance de la projection ne doit pas dépasser 4 m.

Ajuster la projection

1. Définissez la projection temporaire ou continue pour projeter l'heure sur le mur.
2. Alignez le bras de projection pivotant (**10**).
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton rotatif (**7**) et maintenez-le enfoncé pour afficher de manière lisible la projection à 90°, 180°, 270°, 360° sur le mur.

Projection temporaire

Appuyez sur le bouton light/snooze  /Z² (**3**) pour activer temporairement la projection et l'éclairage de l'écran.

Projection continue

Remarque :

Pour une projection permanente, l'alimentation enfichable doit être connectée à la connexion  (27) et à une source d'alimentation externe.

Réglez l'interrupteur ON/OFF de la projection continue (**25**) à l'arrière de l'appareil sur « ON ».

Remarque :

Si le bloc d'alimentation n'est pas connecté, l'interrupteur marche/arrêt de projection continue (**25**) doit être réglé sur « OFF ».

Basculer la projection entre l'heure, la température et l'heure d'alarme

Pendant la projection, appuyez plusieurs fois brièvement sur le bouton de rotation (**7**) pour basculer la projection entre l'heure, la température et l'heure de l'alarme.

Remarque :

La projection de l'heure de réveil n'est possible que si une heure de réveil (voir chapitre Alarme) a été préalablement réglée et activée.

Mise en service**Réglage rapide**

Lors du réglage des valeurs numériques, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton - /Semaine/Langue (**19**) ou le + /ZONE-/12/24 (**20**) utilisez le réglage rapide.

Remarque :

Si aucune touche n'est enfoncée pendant environ 20 secondes lors du paramétrage manuel, vous quittez le mode de réglage. Les données déjà entrées sont enregistrées.

Réglage de base

- En mode de base, maintenez enfoncée la touche SET (**22**). L'année clignote et peut être réglée avec la touche - /semaine/langue (**19**) ou la touche + /ZONE/ 12/24 (**20**).
- Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche SET (**22**).
- Réglez le mois (**5**), le jour (**18**), la position du mois (**5**) < - > jour (**18**), les heures et les minutes de la même manière.
Après la dernière confirmation, quittez le mode de saisie.

Afficher le format 12/24 heures

En mode de base, appuyez brièvement sur la touche + /ZONE/ 12/24 (**20**) pour basculer entre le format 12 et 24 heures.

Si vous avez sélectionné le format 12 heures, AM (**2**) apparaît pour le matin (00:00 - 11:59) et PM (**2**) pour l'après-midi (12:00 - 23:59) devant l'heure. AM ou PM (**16**) apparaît également avant l'heure de l'alarme et la deuxième heure.

Régler l'unité de température

Votre appareil peut afficher la température en ° C - degrés Celsius et en ° F - degrés Fahrenheit.

- Appuyez sur le bouton radio RESET/°C/°F (21) pour basculer entre °C et °F.

Définir la langue d'affichage des jours de la semaine

Votre appareil peut afficher les jours de la semaine en abrégés dans 5 langues.

EN = anglais, GE = allemand, FR = français, IT = italien,

SP = espagnol.

- En mode de base, maintenez enfoncée la touche -/semaine/langue (19) jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche.
- Relâchez le bouton pour qu'il sélectionne la langue définie. Les jours de la semaine sont affichés dans la langue sélectionnée.

Afficher le numéro du jour

Votre appareil peut également vous montrer la semaine calendaire (11).

- En mode de base, appuyez brièvement sur la touche -/semaine/langue (19) pour basculer entre la semaine calendaire (WEEK) et le jour de la semaine.

Réglage de la deuxième heure (SECOND TIME)

Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher un second temps fonctionnant en parallèle en bas de l'afficheur (14).

- En mode de base, appuyez 3 fois sur la touche SET (22). SECOND TIME (17) s'affiche à l'écran.
 - Appuyez sur la touche SET (22) et maintenez-la enfoncée. Les heures clignotent et peuvent être réglées avec la touche -/semaine/langue (19) ou la touche +/-ZONE/ 12/24 (20).
 - Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche SET (22).
 - Réglez les minutes de la même manière.
- Après la dernière confirmation, quittez le mode de saisie.
- La deuxième heure s'affiche à l'écran (14).

Ajustement du fuseau horaire

Si vous vous trouvez dans un pays où l'heure actuelle diffère de l'heure du signal radio DCF77, utilisez le réglage du fuseau horaire pour utiliser votre station météo radioguidée dans un fuseau horaire différent de celui du



réglage standard (UTC+1 = heure d'Europe centrale). Réglez la différence en heures (par exemple -01) par rapport au fuseau horaire souhaité.

- En mode de base, maintenez enfoncée la touche +/ZONE/ 12/24 **(20)**. ZONE **(9)** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche SET **(22)** et maintenez-la enfoncée. L'année clignote et peut être réglée avec la touche -/semaine/langue **(19)** ou la touche +/ZONE/ 12/24 **(20)**.
- Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche SET **(22)**. L'heure du fuseau horaire s'affiche maintenant à l'écran.
- En mode de base, maintenez enfoncée la touche +/ZONE/ 12/24 **(20)** pour basculer entre le fuseau horaire et l'heure locale.

Alarme



L'appareil dispose de 2 heures d'alarme réglables séparément. Les heures d'alarme programmées se réfèrent toujours à l'heure indiquée sur l'écran (heure locale ou fuseau horaire).

Régler votre alarme

- En mode de base, appuyez 1 fois sur la touche SET **(22)**. L'alarme **AL1 (15)** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche SET **(22)** et maintenez-la enfoncée. Les heures de l'alarme clignotent et peuvent être réglées avec la touche -/semaine/langue **(19)** ou la touche +/ZONE/ 12/24 **(20)**.
- Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche SET **(22)**. Réglez les minutes de la même manière. Après la dernière confirmation, quittez le mode de saisie.
- En mode de base, appuyez 2 fois sur la touche SET **(22)**. L'alarme **AL2 (15)** apparaît à l'écran et peut être réglée de la même manière que l'alarme AL1.

Activer/désactiver l'alarme

Une fois que les heures d'alarme respectives ont été réglées, elles doivent encore être activées.

- Faites glisser le commutateur ALARM1/2 ON/OFF approprié **(23)** sur la position ON. Le symbole d'alarme correspondant **(13)** apparaît à l'écran et indique que l'alarme 1  ou 2 est  activée.
- Faites glisser le commutateur ALARM1/2 ON/OFF approprié **(23)** sur la position « OFF ». Le symbole d'alarme correspondant / **(13)** disparaît de l'affichage et l'alarme 1 ou 2 est désactivée.

Fonction de répétition de l'alarme (SNOOZE)

- Lorsque le signal d'alarme retentit, touchez le bouton /Z^Z **(3)** pour activer la fonction Snooze.
- Le signal d'alarme est interrompu pendant environ 5 minutes. L'indicateur de répétition Z^Z **(4)** et le symbole d'alarme correspondant / **(13)** clignotent à l'écran.



Indicateur de charge des piles

Lorsque l'indicateur de niveau  de batterie apparaît sur l'écran **(12)**, retirez immédiatement toutes les batteries car il y a un risque accru de fuite.

N'utilisez pas des piles différentes (anciennes et neuves, alcalines et carbone, etc.) en même temps.

Remarque :

Afin de conserver votre réglage, laissez le bloc d'alimentation branché pendant le changement des piles.

Conseils d'entretien



DANGER !



RISQUE D'ÉLECTROCUTION/DE MORT !



Débranchez le bloc secteur de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil. L'appareil ne doit pas être exposé à l'humidité, éviter les gouttes ou les éclaboussures d'eau.

Un nettoyage incorrect peut endommager l'appareil. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Ne pas utiliser de détergents agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ou d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques, tels que des couteaux, des spatules rigides et autres. Ceux-ci peuvent endommager la surface. Veuillez nettoyer l'appareil avec un chiffon doux, sec et non pelucheux, comme celui utilisé par exemple pour nettoyer les verres de lunettes.

Stockage

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles et rangez l'appareil, nettoyé et protégé de la lumière du soleil, dans un endroit sec et frais, idéalement dans son emballage d'origine.

Déclaration de conformité UE simplifiée

Digi-tech gmbh déclare par la présente que le radio-réveil à projection de type système radio 4-LD6323-1-2 est conforme à la directive RED 2014/53/UE, article 10 (8), à la directive RoHS et à la directive ErP.



Remarque :

Vous pouvez télécharger ici votre notice d'utilisation et votre déclaration de conformité :

Cliquez ensuite sur la loupe  et saisissez le numéro d'article 419406_2210.

Recyclage

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour un meilleur traitement des déchets. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou municipales pour connaître les possibilités d'élimination d'un produit.

Respectez l'étiquetage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets, ceux-ci sont marqués avec des abréviations (a) et des numéros (b) ayant la signification suivante :

1 à 7 : plastiques

20 à 22 : papier et carton

80 à 98 : matériaux composites.



Élimination de l'appareil électrique

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les équipements électriques et électroniques ne peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont légalement tenus de remettre les équipements électriques et électroniques en fin de vie à une collecte séparée des déchets urbains non triés. Cela permet de garantir un recyclage respectueux de l'environnement et des ressources. Les piles et accumulateurs qui ne sont pas solidement fixés à l'équipement électronique ou électrique et qui peuvent être retirés sans risque de détérioration doivent être séparés de l'appareil avant que celui-ci ne soit remis à un point de collecte. Ils doivent ensuite être jetés conformément aux dispositions prévues. Il en va de même pour les ampoules qui peuvent être retirées de l'appareil sans risque de détérioration. Les propriétaires d'équipements électriques et électroniques de ménages privés peuvent les remettre aux points de collecte des organismes publics d'élimination des déchets ou aux points de collecte mis en place par les fabricants ou les distributeurs. Le dépôt d'appareils usagés est gratuit. Cette obligation de reprise gratuite s'applique aussi bien pour un achat en magasin ou une livraison à domicile. Le lieu d'exécution de l'obligation de reprise est égal au lieu d'exécution de la livraison. Des frais de transport ne peuvent être facturés pour les appareils repris. De manière générale, les distributeurs sont tenus de veiller à ce

que les appareils usagés puissent être repris gratuitement, au moyen d'options de reprise adaptées et à une distance raisonnable. Les consommateurs ont la possibilité de remettre gratuitement un ancien appareil à un distributeur qui est obligé de les reprendre s'ils achètent un nouvel appareil équivalent ayant sensiblement la même fonction. Cette option vaut également en cas de livraison à domicile. Dans le cadre de la vente à distance, la possibilité d'un enlèvement sans frais lors de l'achat d'un appareil neuf est limitée aux équipements d'échange thermique, aux appareils à écran et aux gros appareils dont minimum l'une des dimensions extérieures est au supérieure à 50 cm. Le distributeur doit interroger le consommateur sur son intention de retourner l'appareil au moment de la conclusion du contrat de vente. En outre, les consommateurs peuvent déposer au point de collecte d'un distributeur jusqu'à trois anciens appareils d'un même type gratuitement, sans que cela ne soit lié à l'achat d'un nouvel appareil. Cependant, les longueurs d'arêtes des différents appareils ne doivent pas dépasser 25 cm.

Élimination des piles

Le symbole ci-contre signifie que les piles et piles rechargeables ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Les piles/piles rechargeables défectueuses ou vides doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/UE et à ses amendements. Les consommateurs sont légalement tenus de remettre toutes les piles et piles rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives telles que : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb, Li = lithium, à un point de collecte de leur municipalité/quartier ou à un commerce, afin qu'elles soient éliminées dans le respect de l'environnement et que les matières premières précieuses, telles que par exemple le cobalt, le nickel ou le cuivre puissent être récupérées.

La reprise des piles et piles rechargeables est gratuite.





AVERTISSEMENT !

Dommages environnementaux dus à une élimination incorrecte des piles/ piles rechargeables !

Parmi les composants possibles, certains sont toxiques, tels que le mercure, le cadmium et le plomb. S'ils ne sont pas éliminés correctement, ils mettent en danger l'environnement. Les métaux lourds, par exemple, peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des personnes, des animaux et des plantes et s'accumuler dans l'environnement et dans la chaîne alimentaire, puis pénétrer indirectement dans le corps par la nourriture.



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Les piles usagées contenant du lithium (Li = lithium) présentent un risque d'incendie élevé. Par conséquent, une attention particulière doit être accordée à l'élimination appropriée des piles anciennes et des piles rechargeables contenant du lithium. Une élimination incorrecte peut également entraîner des courts-circuits internes et externes via des effets thermiques (chaleur), voire des dommages mécaniques. Un court-circuit peut provoquer un incendie ou une explosion et avoir des conséquences graves pour les personnes et l'environnement.

Pour réduire ce risque, fixez du scotch sur les pôles des piles et piles rechargeables au lithium avant leur élimination afin d'éviter tout court-circuit externe.

Les piles et les piles rechargeables qui ne sont pas installées à demeure dans l'appareil doivent être retirées et éliminées séparément avant l'élimination.

Veillez à ne donner les piles et piles rechargeables que lorsqu'elles sont déchargées !

Dans la mesure du possible, utilisez des piles rechargeables plutôt que des piles jetables.

Recyclage

L'emballage du produit est fabriqué à partir de matériaux recyclables.



Élimination des déchets

Éliminez l'emballage de manière écologique. Respectez l'étiquetage sur les différents matériaux d'emballage et séparez-les si nécessaire.



Garantie de digi-tech gmbh

Vous recevez une garantie de **3 ans** à partir de la date d'achat de cet appareil. En cas de défauts sur cet appareil, vous bénéficiez de recours légaux contre le vendeur du produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie décrite ci-après.

Conditions de garantie

La période de garantie commence à partir de la date de l'achat. Veuillez conserver soigneusement votre ticket de caisse en original. Ce document est nécessaire comme preuve d'achat. En cas de vice dû à un défaut de matériel ou de fabrication révélé au cours de la période de garantie, soit pendant **3 ans** à partir de la date de l'achat, nous réparons ou remplaçons – à notre choix - gratuitement votre montre cardio-fréquencemètre défectueuse. Cette prestation de garantie présuppose la restitution de la montre cardio-fréquencemètre réclamée et la fourniture d'une preuve d'achat (ticket de caisse) pendant la période de garantie des **3 ans** ainsi qu'une courte description écrite du défaut avec indication de la date à laquelle celui-ci s'est révélé. Si ce vice est couvert par la garantie, nous vous renverrons votre montre réparée ou une montre cardio-fréquencemètre neuve. La période de garantie n'est pas prolongée par une réparation ou un échange.

Période de garantie et droits légaux

La période de garantie n'est pas prolongée par la prestation de garantie. Cette clause est valable aussi pour toute pièce échangée ou réparée. Tout défaut ou vice de fabrication doit être signalé dès l'ouverture de l'emballage. La période de garantie écoulée, toute réparation doit être rémunérée.

Couverture de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin selon de strictes directives de qualité et a fait l'objet de tests scrupuleux avant livraison. La garantie couvre les défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces qui sont soumises à une usure normale et qui peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure ou pour les détériorations sur les pièces fragiles, par ex. interrupteur, batteries ou les

pièces qui sont en verre. Cette garantie s'annule si l'appareil a été endommagé, utilisé ou entretenu de façon non-conforme. Pour une utilisation conforme du produit, les consignes détaillées dans la notice d'utilisation doivent être respectées scrupuleusement. Des utilisations ou des manipulations, qui ont fait l'objet de contre-indications ou bien de mises en garde dans la notice d'utilisation, doivent être absolument évitées. L'appareil est destiné uniquement à un usage privé et non à un usage commercial. En cas de manipulation abusive et inadéquate, de recours à la force et d'interventions qui n'ont pas été effectuées par notre succursale « Service Après-Vente », la garantie disparaît.

Procédure de mise en œuvre de la garantie

Pour vous assurer que votre demande sera traitée rapidement, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- Veuillez avoir le ticket de caisse et le numéro d'article (419406_2210) à portée de main comme preuve d'achat pour toute demande.
- Le numéro d'article se trouve sur la plaque signalétique, sur une gravure, sur la première page de votre notice d'utilisation (en bas à gauche) ou sur l'autocollant collé au dos ou sur le dessous.
- Si des erreurs fonctionnelles ou d'autres défauts surviennent, **contactez d'abord le service après-vente suivant par téléphone ou par e-mail.**



Vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et beaucoup d'autres manuels d'utilisation ainsi que des vidéos produits et logiciels sur ce site internet : www.lidl-service.com



Avec ce code QR, vous pouvez accéder directement à la page de service Lidl (www.lidl-service.com) et ouvrir votre notice d'utilisation en saisissant le numéro d'article (419406_2210).

Service

Inter-Quartz GmbH, Valterweg 27A, 65817 Eppstein, ALLEMAGNE
E-mail : support@inter-quartz.de, Téléphone : +49 (0) 6198 571825



00800 5515 6616

IAN 419406_2210

Art.-Nr.: 4-LD6323-1-2



Année de fabrication : 2022



Fournisseur

Veuillez noter que l'adresse suivante n'est pas une adresse de SAV. Prière de contacter d'abord l'adresse indiquée plus haut.

digi-tech gmbh, Valterweg 27A, 65817 Eppstein, ALLEMAGNE

